



Preisinformation


Es gelten die AVB-WasserV und die Allgemeinen Preisregelungen für Wasser vom 01.01.2021.

§ 2 (1) Leistungsentgelte für Standrohre

Für die vorübergehende Wasserentnahme durch Standrohre aus dem Leitungsnetz der WSV sind folgende Entgelte zu zahlen:

	inkl. 7 %	netto
a) Sicherheitsbetrag	200,00 €	(200,00 €)
b) Einmalbetrag	32,10 €	(30,00 €)
c) Miete pro angefangenen Tag	1,18 €	(1,10 €)
d) Verzugsgeld bei Überschreitung des Vorführtermins pro Verzugstag	1,18 €	(1,10 €)
e) Wasserpreis pro entnommenen m ³	1,53 €	(1,43 €)

Stand: Juli 2022

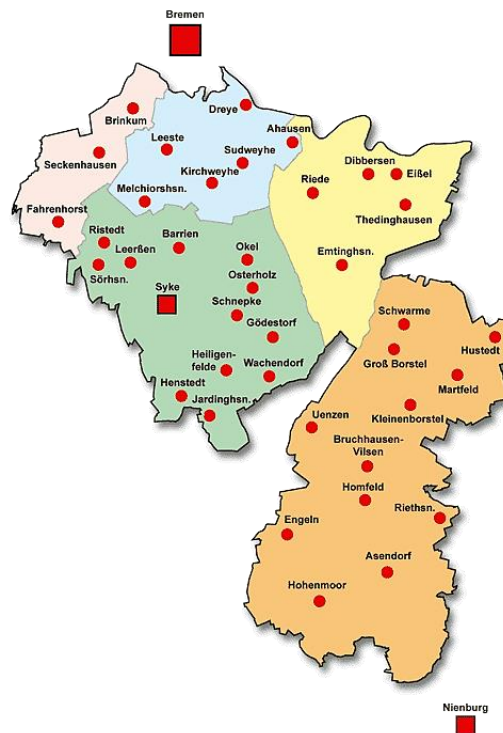

Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH
Handelsweg 85
28857 Syke

Tel: 04242 / 9800-0
Internet: www.syker-vorgeest.de
Email: info@syker-vorgeest.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr
Montag – Donnerstag 14.00 Uhr – 15.30 Uhr
Oder nach Vereinbarung

Bedienungsanleitung Standrohr



www.syker-vorgeest.de



Wichtige Hinweise

- 1) Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht ist einzuhalten. Der Zugang zum Hydranten muss jederzeit, z. B. für Feuerlöscharbeiten gewährleistet sein.
- 2) Das Standrohr darf ausschließlich für die Wasserentnahme aus dem Trinkwassernetz verwendet werden. Eine Zweckentfremdung ist untersagt.
- 3) Standrohre sind gegen Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Bei Frostgefahr und zur Vermeidung von Diebstahl sind diese nach der Verwendung sofort zurückzubauen, geschützt und frostsicher aufzubewahren.
- 4) Für Schäden, die nicht auf normalen Materialverschleiß zurückzuführen sind und die nicht im Verantwortungsbereich der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH liegen, sowie bei Verlust und bei starken Verschmutzungen wird Schadenersatz geltend gemacht.
- 5) Bei Beschädigungen sind Standrohre nicht weiter zu benutzen und unverzüglich an die Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH zur Instandsetzung zurückzugeben.

Öffnen

Die Straßenkappe des Unterflurhydranten muss vor dem Öffnen von grobem Schmutz befreit werden.

Deckel mit dem Hydrantenschlüssel herausheben und zur Seite drehen. Innenraum von Schmutz befreien, dann Schutzdeckel abheben.

Hydrantenschlüssel auf den Vierkant am Unterflurhydranten aufsetzen und vorsichtig öffnen (gegen den Uhrzeigersinn) und so lange spülen, bis klares Wasser austritt.

Den Hydranten nun vorsichtig wieder bis zum Anschlag schließen (im Uhrzeigersinn). Hydrantenschlüssel abnehmen.

Der Unterflurhydrant entleert sich selbstständig innerhalb von ca. 2 – 3 Minuten.

Das Standrohr auf die Bajonettklaue des Unterflurhydranten setzen und darauf achten, dass der Klauenverschluss am Standrohr in die Aussparung der Klaue eindreht. Im Uhrzeigersinn drehen, fest anziehen.

Auslaufventil am Standrohr leicht öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.



Hydrantenschlüssel auf den Vierkant aufsetzen und langsam bis zum spürbaren Anschlag gegen den Uhrzeigersinn öffnen.

Das Standrohr wird durch das auslaufende Wasser gespült.

Auslaufventil schließen. Nun kann ein Schlauch angeschlossen und verwendet werden.

Die Wasserentnahme ist ausschließlich über die Auslaufventile am Standrohr zu regulieren.

Den Hydranten Schlüssel während der Wasserentnahme vom Unterflurhydranten abnehmen.

Hinweis:

Tritt nach dem Öffnen des Hydranten kein Wasser aus, sind der Hydrant und der Deckel wieder zu schließen. Wir bitten um Benachrichtigung unter der 04242/9800-0.

Schließen

Wird das Standrohr nicht mehr für die Wasserentnahme benötigt, ist dieses sofort vom Hydranten zurückzubauen.

Den Hydranten mit dem Hydrantenschlüssel bei laufender Entnahme wieder bis zum Anschlag schließen (im Uhrzeigersinn). Hydrantenschlüssel abnehmen.

Das Standrohr vom Unterflurhydranten lösen.

Der Unterflurhydrant entleert sich selbstständig innerhalb von 2 – 3 Minuten. Sollte das Wasser nicht versickern, bitten wir um Mitteilung unter 04242/ 9800-0.

Den Schutzdeckel wieder auf die Bajonettklaue aufsetzen, und Straßenkappe wieder verkehrssicher verschließen.